MANUAL DE INSTALACION

PX 2040 Megane/Scenic

EXCLUSIVO PARA MEGANE, SCENIC y CLIO II
(LINEA NUEVA)
(con comando de cierre a distancia original**)**

1. Preparación del vehículo

1.1 Desconecte el borne negativo de la batería.
1.2 Retire con cuidado el panel plástico que contiene el reóstato de luces y los comandos de los espejos retrovisores y luneta térmica.
1.3 Ubique la ficha blanca de 14 pines (doble fila) correspondiente al pre-cableado para alarma, que se encuentra alojada junto al mazo de cables.

<u>Importante</u>: Si el vehículo no posee ficha del pre-cableado de alarma original, este producto no podrá ser instalado.

2. Ubicación de la Sirena

.*Vehículo* ***Clio II***: fijar la sirena en el tornillo que soporta la chapa de protección de la batería.

. *Vehículo* ***Scenic***: fijar la Sirena en el tornillo de la abrazadera que soporta el tubo fuelle del filtro de Aire (**fig.A**).

. *Vehículo* ***Megane***: fijar la Sirena en el tornillo que está próximo al depósito del líquido de freno (**fig.B**).

2.1 Pase el cable de la Sirena por el acceso de goma donde entran el resto de cables a la caja plástica de interconexión.
2.2 En el **Megane**/**Scenic**, conecte la ficha de 2 pines de la sirena a la ficha negro/amarilla que se encuentra en el interior de la caja plástica (**fig. C**).
2.3 En el **Clio II** conecte los cables de la sirena a los cables de la ficha Negra/Amarilla original, aislándolos convenientemente.
2.4 Coloque un pulsador para proteger el capot y pase el cable hacia el interior del habitáculo, hasta llegar a la ficha del pre-cableado original.

3. Ajuste e instalación del Ultra sonido

Verifique el proceso de ajuste y colocación, consultando el ítem 7 y 8 del manual de instalación PX 2040 Univ..

4. Instalación eléctrica

Vehículo ***Clio II***: Pase el cable del pulsador de capot hasta la ficha del pre-cableado original y conéctelo al cable del alojamiento N° 4.

4.1 Tome los 2 cables que vienen en el kit exclusivo para Clio II e inserte el terminal de cada uno en los alojamientos N° 13 y 14 de la ficha de pre-cableado original del vehículo.

4.2 Ahora conecte estos cables a los cables Naranja (fino) y Violeta (fino), en la salida del comando de luces de giro.

4.3 Verifique con la ayuda de un multímetro, antes de realizar esta conexión.

4.4 Conecte al módulo de la alarma primero la ficha del Ultra sonido y luego la ficha de 14 pines del pre-cableado original.

Vehículo ***Megane/Scenic***: Conecte el cable del pulsador de capot al cable del alojamiento N° 5.

4.5 Conecte al módulo de alarma, primero la ficha del Ultra sonido y luego la ficha de 14 pines del pre-cableado original.

4.6 Conecte el borne de la batería y verifique el funcionamiento completo del sistema de seguridad, utilizando el manual del usuario.

4.7 Fijar el módulo de la alarma y reinstale el panel plástico que removiera al inicio.

5. Comando del Alza cristales eléctrico

En los vehículos equipados con Alza cristales eléctrico original, es posible cerrar los vidrios al activar la alarma. En este caso deberá adicionar módulos SW 220/420.

. Esta alarma posee una salida exclusiva para el cierre de los vidrios (cable Verde/Negro).

fig. A

fig. B

fig. C

Identificación de los pines de la alarma

PX 2040 Megane/Scenic/Clio II:

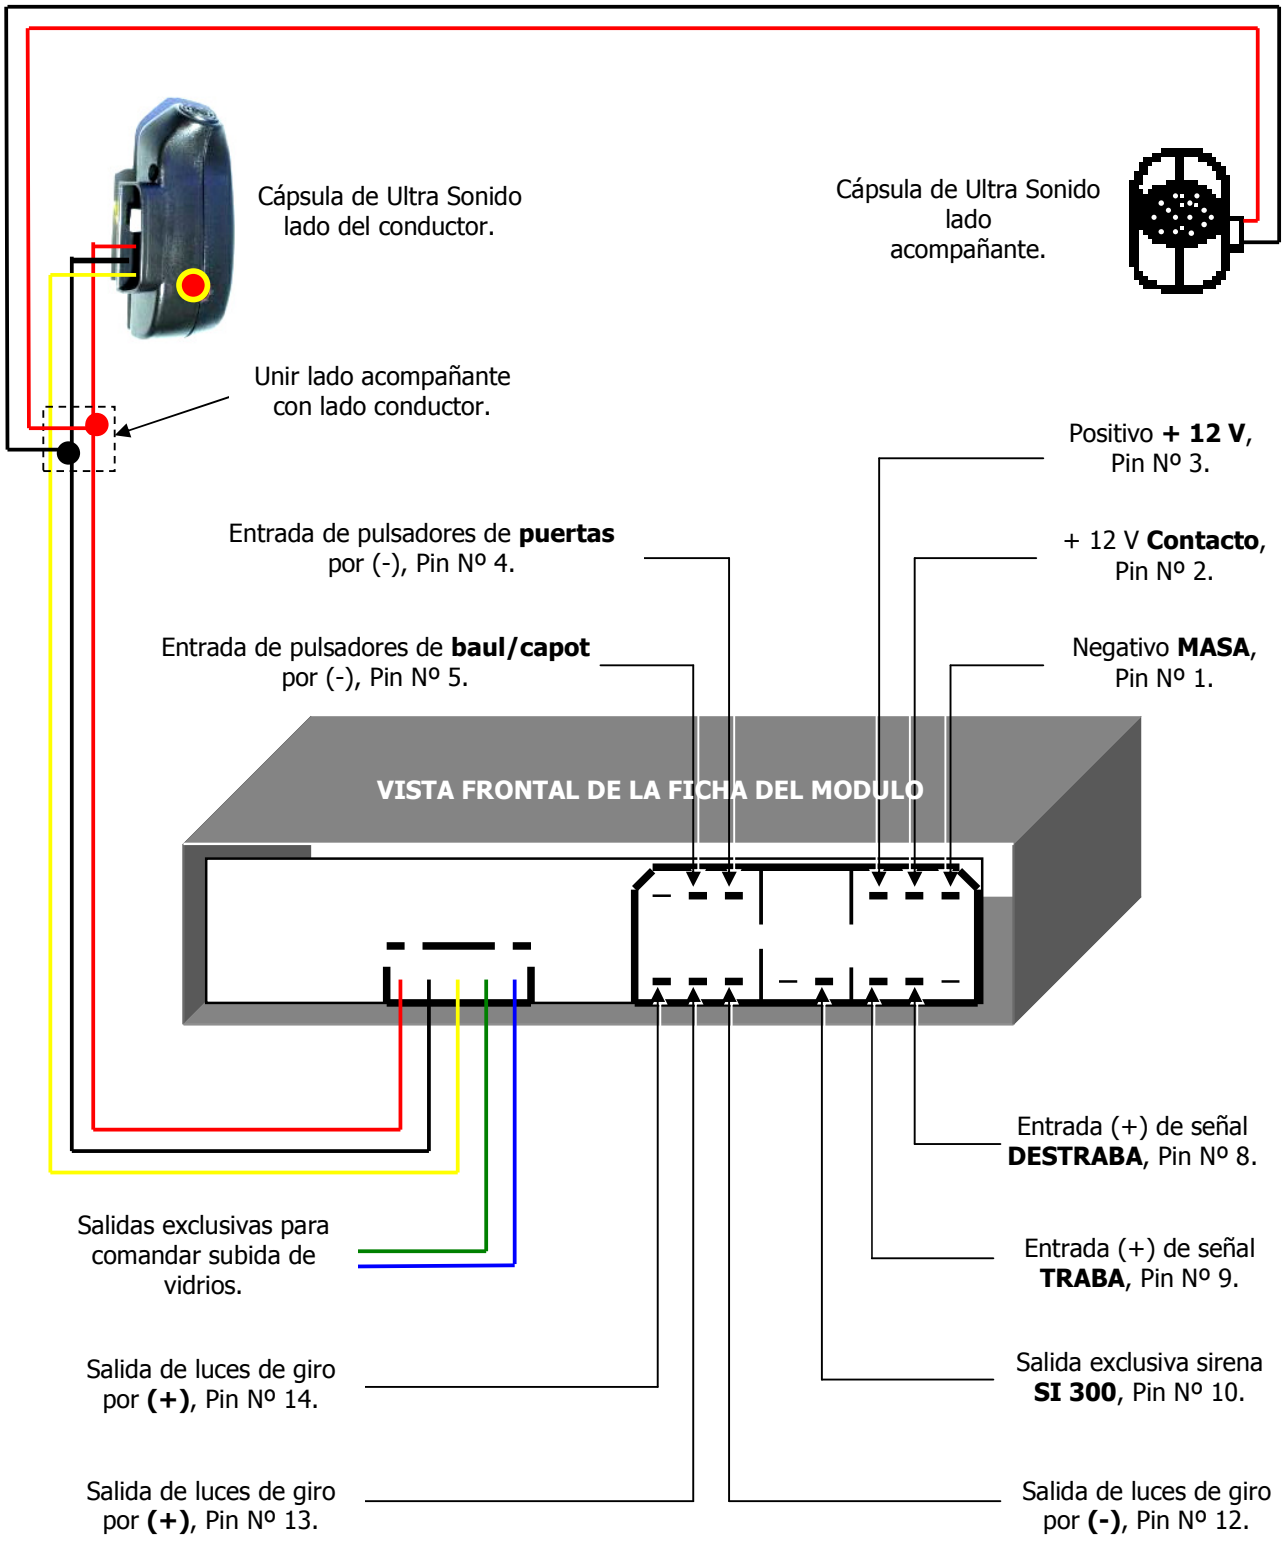
Cápsula de Ultra Sonido lado del conductor.
Cápsula de Ultra Sonido lado acompañante.
Unir lado acompañante con lado conductor.
Positivo + 12 V, Pin Nº 3.
Entrada de pulsadores de puertas por (-), Pin Nº 4.
+ 12 V Contacto, Pin Nº 2.
Entrada de pulsadores de baul/capot por (-), Pin Nº 5.
Negativo MASA, Pin Nº 1.
VISTA FRONTAL DE LA FICHA DEL MODULO
Entrada (+) de señal DESTRABA, Pin Nº 8.
Salidas exclusivas para comandar subida de vidrios.
Entrada (+) de señal TRABA, Pin Nº 9.
Salida de luces de giro por (+), Pin Nº 14.
Salida exclusiva sirena SI 300, Pin Nº 10.
Salida de luces de giro por (+), Pin Nº 13.
Salida de luces de giro por (-), Pin Nº 12.